

INSTRUCCIONES MOLINO ELÉCTRICO

FUNCIONAMIENTO

Encienda el motor.
Abra la trampilla de la tolva.
Llene el depósito con los cereales.


PARAR EL MOLINO

Espera a que la tolva esté vacía y cierre la trampilla, con el fin de evitar la obstrucción del molino.
Solamente cuando el motor esté girando a velocidad normal podrá parar el motor.
Comprobar cada 100 horas la longitud de la hoja. En caso necesario, dar vuelta o cambiarla.
Comprobar cada 300 horas los cepillos del motor.

SUGERENCIAS

Con un tamiz adecuado para harina fina, la producción estará influenciada por la calidad y la humedad de los cereales.

La utilización del molino sin cereales durante más de 15 minutos, puede dañar seriamente el cojinete de bolas.

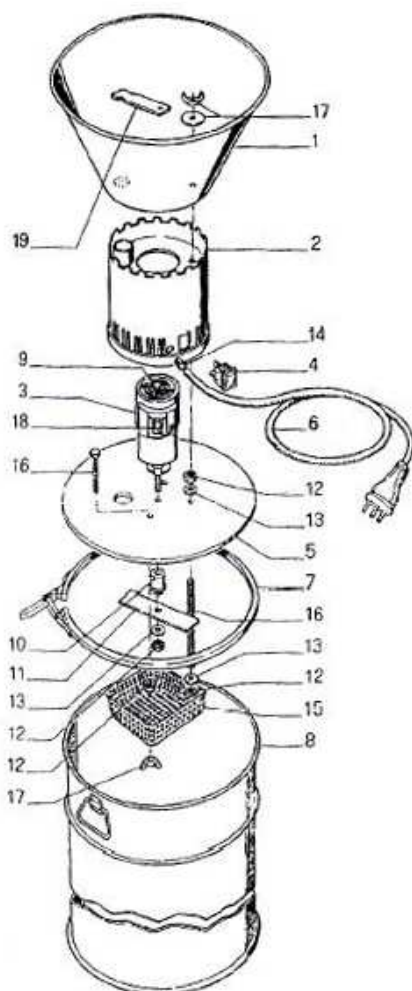

RECAMBIOS

- 1-TOLVA
- 2-PROTECTOR DEL MOTOR
- 3-MOTOR
- 4-INTERRUPTOR
- 5-SOPORTE DEL MOTOR
- 6-CABLE
- 7-ANILLO DE CIERRE DEL BIDÓN
- 8-CONTENEDOR
- 9-VENTILADOR
- 10-DISTANCIADOR
- 11-CUCHILLA
- 12-TUERCA, PERNO
- 13-ARANDELA DE SEGURIDAD
- 14-TOPE DEL CABLE
- 15-TAMIZ
- 16-BARRA ROSCADA
- 17-TUERCA MARIPOSA
- 18-CEPILLOS DEL MOTOR
- 19-TRAMPILLA DE LA TOLVA

DATOS TÉCNICOS DE ALIMENTACIÓN

TENSIÓN	230 V
FRECUENCIA	50 Hz
POTENCIA MOTOR	950 W